

## Windows Vista™用リモコン RC-MV01 取扱説明書

### ■はじめに

この度は、エレコムの Windows Vista™対応リモコン RC-MV01 をお買いあげいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に本マニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

### ■安全にご使用いただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### ⚠ 危険

- ❌ **電池を取り扱うときは、次のことにご注意ください。**
  - ・火の中に入れたり、加熱したりしないでください。
  - ・水などで濡らしたりしないでください。
  - ・乾電池の⊕と⊖を針金などの金属でショートさせないでください。
  - ・金属製のネックレスやヘアピン、カギなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
  - ・分解、改造をしないでください。
  - ・くぎを刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。
  - ・容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 以上のことを守らないと、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがやけどの原因になります。

- ❗ **電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。**  
電池を誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。  
万一、飲み込んだときは、直ちに医師の治療を受けてください。

#### ⚠ 警告

- ❗ **本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。**
- ❗ **本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、直ちに使用を中止したうえで、本製品をパソコンから外してください。**  
その後、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❌ **本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。**  
万一、本製品が破損した場合は、直ちに使用を中止したうえで、本製品をパソコンから外してください。その後、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❗ **本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで、本製品をパソコンから外してください。**そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
- ❗ **使用済みの電池は、地方自治体の条例にまたは規制に従って正しく処分してください。**
- ❌ **本製品の分解、改造、修理をご自分でしないでください。**火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- ❌ **本製品を火中に投入しないでください。**破裂により火災やけがの原因になります。
- ❌ **本製品はぬれた手で抜き差ししないでください。**また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

#### ⚠ 注意

- ❌ **本製品は次のようなところには置かないでください。**
  - ・日のある自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
  - ・多湿なところ、結露をおこすところ
  - ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ・ほごりの多いところ
- ❗ **本製品をパソコンに接続するときは、コネクタの向きを間違えないように接続してください。**無理に押し込むと、コネクタやパソコンが故障したり、けがをする恐れがあります。
- ❗ **本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。**雨、水しびき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ❗ **本製品は、一般家庭・オフィスでの使用を想定して設計されております。**これ以外の場所では正常に動作しない場合があります。

### ■仕様について

- ・対応 OS …… Windows Vista™ HomePremium  
Windows Vista™ Ultimate
- ・インターフェイス… USB2.0/1.1
- ・通信方法 …… 赤外線
- ・動作温度 …… 0 ～ 40℃
- ・動作湿度 …… 0 ～ 80%
- ・外形寸法 …… リモコン W54 × D180 × H20 mm  
レシーバユニット W43 × D18.3 × H15.5 mm
- ・本体重量 …… リモコン 84g  
レシーバユニット 6 g

### ■パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているか確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

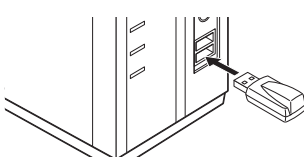
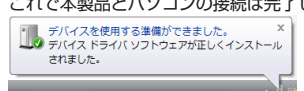
- ・リモコン本体 1 個
- ・レシーバユニット 1 個
- ・USB 延長ケーブル(0.3m) 1 本
- ・単 4 形乾電池(動作確認用) 2 本
- ・取扱説明書(この説明書です) 1 枚

 添付の乾電池は動作確認用です。

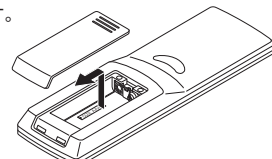
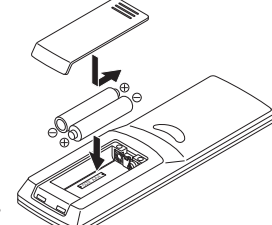
### リモコンを使用できるようにする

### ■レシーバユニットをパソコンに接続する

レシーバユニットをパソコンに取り付けます。

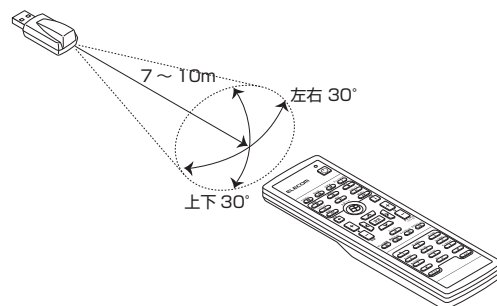
- 1 パソコンの電源を入れ、Windows® を起動します。  
Administrator の権限をもつユーザーでログインします。
- 2 パソコンの USB ポートにレシーバユニットを接続します。  
自動的に本製品の認識が開始されます。  

  - ・USB ハブを経由して、接続すると正しく認識しないことがあります。  
必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。
  - ・レシーバユニットがリモコンの信号を正しく受信できないときは、付属の延長ケーブルを使用して、リモコンの信号が受信できるようにレシーバユニットの位置を調整してください。
  - ・付属の延長ケーブルは USB2.0 には対応していません。
- 3 タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。  
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。  


### ■リモコンに電池を入れる

- 1 リモコンの裏側にある、電池カバーを開けます。  

- 2 単 4 形乾電池を 2 本入れます。  

  - ・乾電池の⊕と⊖の向きを間違えないように挿入してください。
  - ・乾電池は単 4 形マンガン乾電池またはアルカリ乾電池を使用してください。充電池は使用できません。
  - ・長時間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
  - ・交換するときは、2 本同時に交換してください。
  - ・本製品に添付している乾電池は動作確認用です。
- 3 電池カバーを閉めます。

### ■レシーバユニットとリモコンの位置を調整する

下の図を参考にして、リモコンとレシーバユニットの距離、受光角度を調整してください。  
パソコンに直接接続したときに、うまくリモコンとの角度が調整できない場合は、付属の延長ケーブルを使用して、レシーバユニットの位置を調整してください。



### ■リモコンの動作を確認する

パソコンを起動して、リモコンの [Media Center] ボタンを押すと、Windows Media Center が起動します。

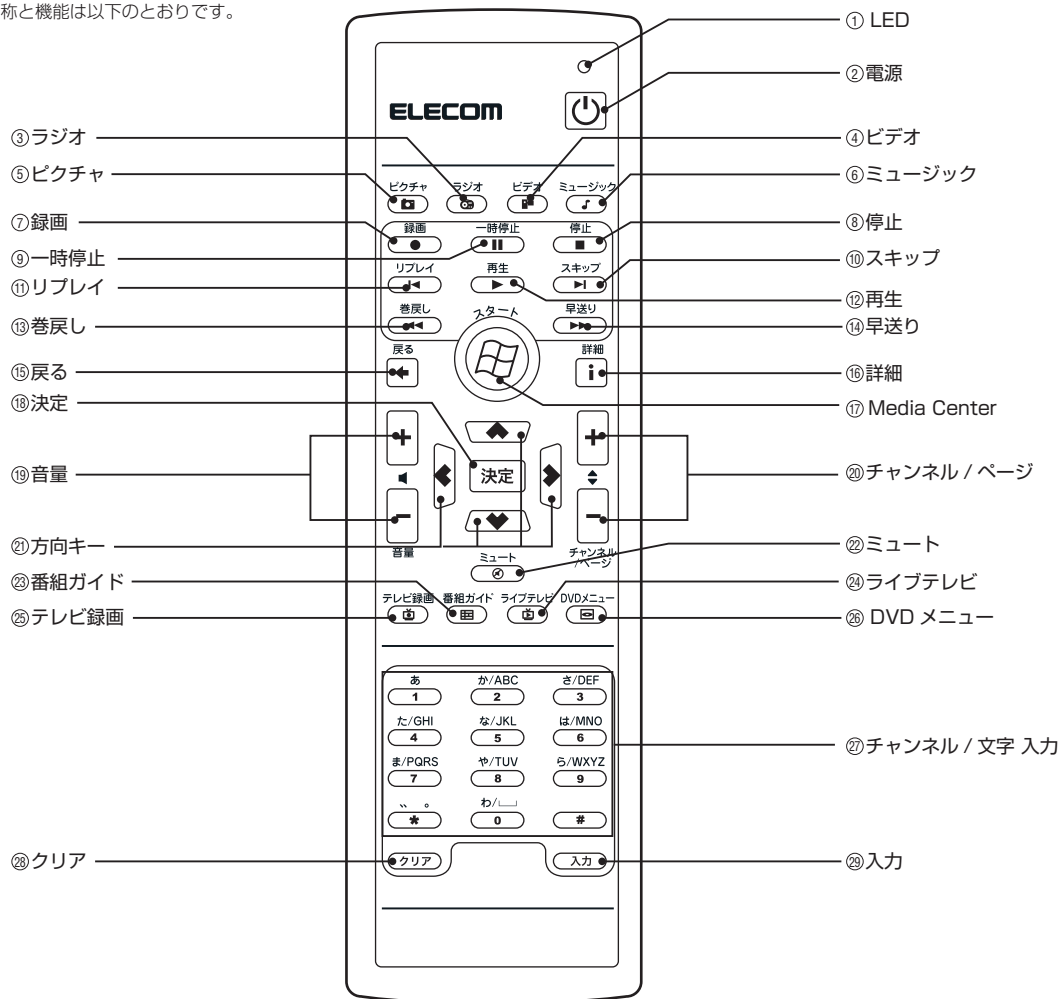


## リモコンを使う

本製品のリモコンでは、Windows Vista の「Windows Media Center」を操作できます。

### ■リモコンのボタンについて

リモコンの各部の名称と機能は以下のとおりです。



① LED	リモコンから信号を送ると赤色に点灯します。
② 電源	休止状態になります。休止状態で押すと復帰します。設定によってはキーボードやマウスを操作することで復帰する場合があります。
③ ラジオ	FM ラジオ放送の受信モードになります。
④ ビデオ	ビデオライブラリを表示するモードになります。
⑤ ピクチャ	ピクチャライブラリを表示するモードになります。
⑥ ミュージック	ミュージックライブラリを再生するモードになります。
⑦ 録画	テレビの視聴中に押すと、録画を開始します。※
⑧ 停止	テレビの視聴を終了します。※
⑨ 一時停止	再生を一時停止します。もう一度押すと一時停止を解除します。
⑩ スキップ	次のコンテンツやトラックに進みます。
⑪ リプレイ	前のコンテンツやトラックに戻ります。
⑫ 再生	再生します。
⑬ 巻戻し	再生を巻き戻します。
⑭ 早送り	再生を早送りします。
⑮ 戻る	前の画面に戻ります。
⑯ 詳細	ファイルやライブラリの操作メニューを表示します。DVD 再生時には、DISC 情報を表示します。
⑰ Media Center	Windows Media Center を起動します。
⑱ 決定	方向キーで選択した項目を決定します。
⑲ 音量	音量を調整します。＋側：音量大、－側：音量小
⑳ チャンネル / ページ	テレビ視聴中は、チャンネルを切り替えます。※ ライブラリ画面では、ページを切り替えます。 文字入力中は、英数字 / 記号 / カナを切り替えます。
㉑ 方向キー	カーソルを移動して、項目を選択します。
㉒ ミュート	消音します。もう一度押すと、解除されます。

㉓ 番組ガイド	番組表を表示します。※
㉔ ライブテレビ	テレビ画面を起動します。※
㉕ テレビ録画	テレビ録画面を表示します。
㉖ DVD メニュー	DVD 再生メニューを表示します。
㉗ チャンネル / 文字 入力	テレビ視聴中は、チャンネルを切り替えます。※ ファイル情報の編集中は、文字を入力します。
㉘ クリア	選択したファイルやライブラリを削除します。 文字入力中は、直前に入力した文字を削除します。
㉙ 入力	入力した文字を確定します。

※テレビの視聴、録画、番組表の表示については、パソコンにテレビチューナーが接続されており、あらかじめ Media Center 上で設定されている必要があります。Media Center 画面より、「タスク」－「設定」で必要な設定をおこなってください。

### Windows Vista™用リモコン RC-MV01 取扱説明書 2007年4月1日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、当社総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows®, Windows Vista™ および Windows Vista™ ロゴは米国 Microsoft の商標または登録商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。